




## Stručný návod k obsluze požární ústředny FlexES Control

**POŽÁRNÍ POPLACH** → Po spuštění externího poplachu se rozsvítí červená souhrnná informace >POŽÁR<. Na displeji se zobrazí dodatečná hlášení o skupině ve stavu poplachu a o místě požáru.

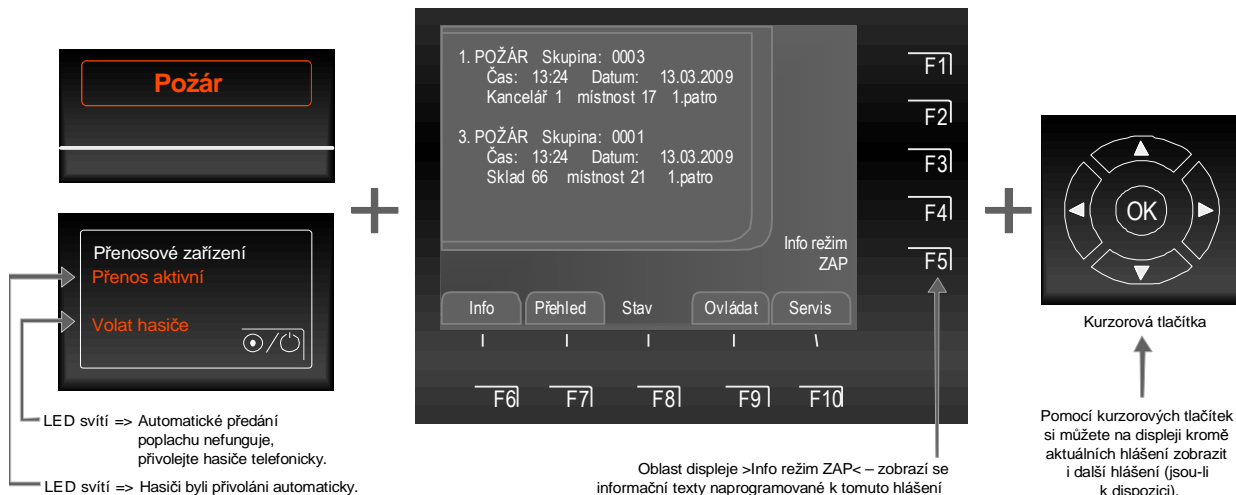

### Vypnutí bzučáku požární ústředny


Svítlí-li tlačítko , lze vypnout bzučák. Při výskytu nové události se bzučák opět rozezní.



### Tlačítko Údaj >Ověření< (svítí žlutě)


Stisknutím tohoto tlačítka lze ukončit odpočítávání zpoždění a zahájit odpočítávání naprogramovaného času pro ověření. Po uplynutí času pro ověření se spustí alarm, pokud mezitím nebude požární ústředna tlačítkem >Nulování ústředny< vynulována. Ruční spuštění alarmu je kdykoliv možné prostřednictvím tlačítkového hlásiče požáru.

Následující úkony jsou možné jedině při odblokované klávesnici (Přístupová úroveň 2)!




### Uvolnění klávesnice (svítí trvale)


Zvolte přístupovou úroveň 2 → Držte tlačítko stisknuté alespoň jednu sekundu a zadejte platné přístupové heslo.

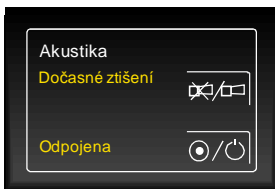


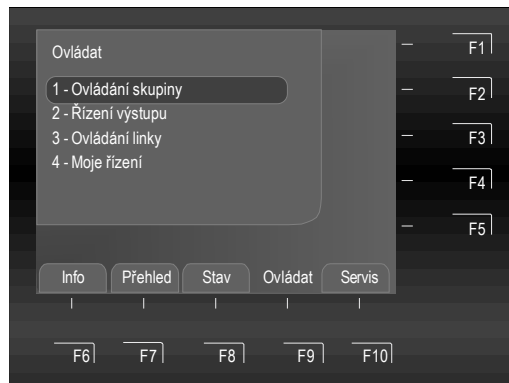
### Akustika Dočasné ztišení (svítí žlutě)

Aktivované signalizační prvky mohou být opakovaným stisknutím tlačítka  střídavě ztišeny nebo opět aktivovány. V závislosti na naprogramování požární ústředny se ztišené signalizační prvky automaticky aktivují s výskytem každé nové události.

### Akustika Odpojena (svítí žlutě)

Stisknutím tlačítka  se odpojí všechny výstupy, u nichž byla v uživatelských datech naprogramována funkce >Akustika odpojena<. Odpojení je opticky znázorněno souhrnnou informací >Odpojena<.

Opakovaným stisknutím tlačítka  se ovládání výstupu střídavě zapíná a vypíná.



## Nabídka >Ovládat< s výběrem možností



Stiskněte tlačítko → Ovládat

Z nabídky Ovládat zvolte položku >Ovládání skupiny< a potvrďte ji tlačítkem >OK< nebo proveďte volbu tlačítky 1–4 na číselné klávesnici → otevře se přímo vnořená nabídka.

Dalším stisknutím tlačítka F9 nabídku opustíte.




## Hlásiče, skupiny, vedení a / nebo výstupy – zadávání čísel

① volitelné zobrazení / funkce pro rozšířené ovládání

- Zapnout / vypnout
- Testovat
- Dotaz na stav
- Další funkce

Obsluha se provádí funkčními tlačítky F1 – F5.



Zadejte prostřednictvím číselné klávesnice číslo skupiny (např. čís. 3).



### Zapnutí / vynulování skupiny (příklad se skupinou čís. 3)

Stiskněte tlačítko F1 → Zapnout

Prostřednictvím zapnutí / vynulování se odpojená skupina včetně všech požárních hlásičů zapne a uvede do pohotovostního provozního stavu, nebo se již zapnutá skupina vynuluje a případně vzniklá hlášení o požáru či poruše se smažou.



### Odpojení skupiny (příklad se skupinou čís. 3)

Stiskněte tlačítko F2 → Vypnout

Funkcí odpojení se odpovídající skupina včetně všech požárních hlásičů odpojí.



Po úspěšně provedené obsluze a zpětném hlášení zůstane zobrazena původní nabídka, takže je možné provádět další obsluhu.




Skupina +1 → Číslo skupiny + 1



Hlásič +1 → Číslo hlásiče + 1




Zpět na zadání

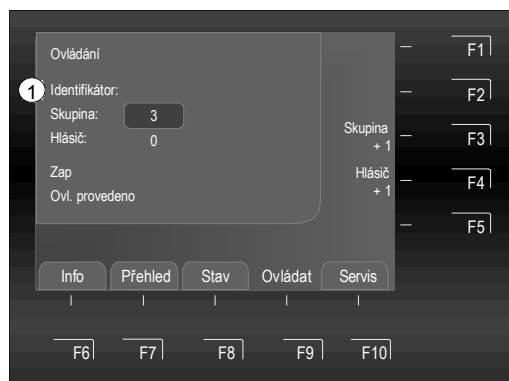


Kromě textového hlášení na displeji se odpojení zobrazí i v souhrnné informaci >ODPOJENÍ<.



Odpojená skupina nevyvolá při požáru žádný poplach!



### Nulování požární ústředny

Stisknutím tlačítka  se všechny aktivované požární hlásiče, skupiny, zobrazení a technické alarmy vrátí do normálního stavu připravenosti k hlášení poplachu.



Další informace k volitelnému zobrazení / funkci „Popisovač“ naleznete v Návodu k obsluze požární ústředny FlexES Control (číslo výrobku 798980).