

Požární ústředna IQ8Control C / M


Požární poplach → jakmile dojde k vyvolání externího poplachu, rozsvítí se červený indikátor >Požár<. Na displeji budou zobrazeny další informace o zóně a konkrétním místě, ve kterém byl poplach spuštěn.



Pokud se v systému nachází další zprávy, můžete mezi nimi procházet pomocí kurzorových tlačítek



Vypnout bzučák
Potvrzení bzučáku požární ústředny. Toto tlačítko zůstává aktivní i po uzamčení kláves. V případě další události bude bzučák opět aktivován.
Stisknout

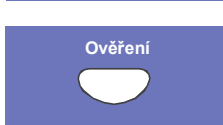

Ověření
Pokud je aktivní funkce zpoždění, pak bude po stisknutí tohoto tlačítka během události spuštěn interval pro ověření požárního poplachu a odložení aktivace modulů okruhu požárního poplachu / hasičího systému (MB/FARE). Na displeji se znova zobrazí první a poslední zpráva s nejvyšší prioritou bez nutnosti mačkat jiná tlačítka.
Stisknout



Následující funkce jsou dostupné pouze v případě, že není uzamčen klíčový zámek (úroveň přístupu 2)!



Akustická sig. vyp./zap.
Stisknout

Akustická sig. vyp./zap.

Úroveň přístupu 2:

Aktivovaná poplašná zařízení lze ztlumit nebo opět aktivovat stisknutím tohoto tlačítka (funguje jako přepínač). Ztlumená poplašná zařízení budou v závislosti na naprogramování požární ústředny opět aktivována automaticky při každé další události. Deaktivace poplachu bude znázorněna indikátorem >Alarm off< na displeji.

Speciální funkce na úrovni přístupu 3:

Stisknutím tohoto tlačítka na úrovni přístupu 3 veškerá připojená poplašná zařízení trvale vypnete. V případě následných události nedojde k jejich aktivaci. Indikátor >Alarm off< se rovněž rozsvítí. Po opuštění úrovně přístupu 3 se tato funkce vrátí zpět do svého původního stavu a z úrovně přístupu 2. Veškeré deaktivace budou zobrazeny na displeji v příslušné sekci.


Stručný návod k obsluze

798361.10

01.2020


Zapnutí / resetování zóny (příklad: zóna č. 4)

Po zapnutí zóny, která byla vypnuta (vč. všech požárních poplachů), dojde po stisknutí tlačítek níže k jejímu přepnutí do provozního stavu. Pokud je zóna aktivní, dojde po stisknutí tlačítek k resetování všech zobrazených zpráv, např. o požáru nebo poruše.

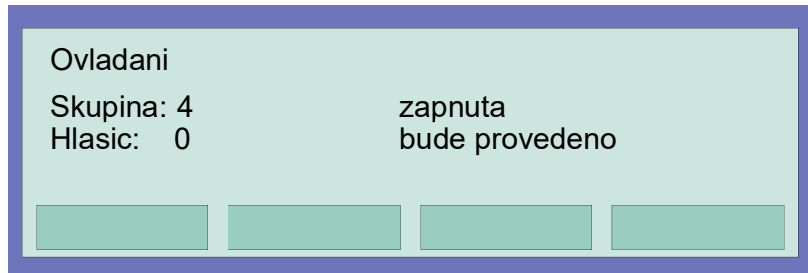

Odpojení zóny (příklad: zóna č. 4)

Po stisknutí tlačítek níže dojde k odpojení příslušné zóny včetně všech požárních poplachů. Zónu vyberete pomocí příslušného číselného tlačítka.

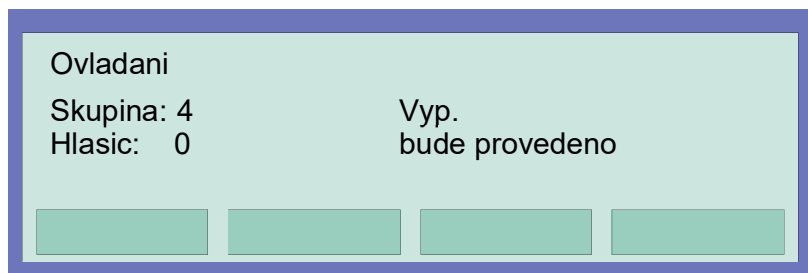

Kromě zprávy na displeji je odpojení znázorněno vizuálně také pomocí indikátoru >Disconnect< na požární ústředně a žlutého indikátoru LED na panelu zóny (je-li k dispozici).



Odpojená zóna nevyvolá v případě události poplach!



Stisknout

Nulování ústředny

Všechny požární poplachu, zóny, indikátory a signály technického poplachu (TAL) budou zrušeny a navráceny do normálního stavu.

Je vyžadována úroveň přístupu 2 (prostřednictvím klíčového zámku).

Novar GmbH a Honeywell Company

Dieselstraße 2

41469 Neuss, Německo

Telefon: +49 2131 40615-600

Fax: +49 2131 40615-606

Web: www.esser-systems.com

E-mail: info@esser-systems.com

Technické změny vyhrazeny!

© 2020 Honeywell International Inc.

ESSER
by Honeywell